

genie.

プロダクトターンテーブル

撮影前にプロダクトターンテーブルを組み立てる必要があります。ジーニーミニではなくプロダクトターンテーブルを回転させるために、またレリーズケーブルが回転により絡まらないように、通常とは上下逆さまにジーニーミニ本体を使用します。


この説明書はプロダクトターンテーブルを正しく使用するためのものです。

追加情報や使用事例などは、syrp.co.nz/resources からご覧いただけます。


ターンテーブルをセットアップする前に

- 1 ターンテーブルプラットフォームをターンテーブルベースから取り外す。

ターンテーブル
プラットフォーム

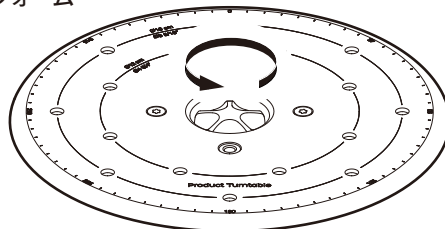


- ターンテーブルベースとプラットフォームの間には1/4 - 3/8 ネジアダプターが装着されています。

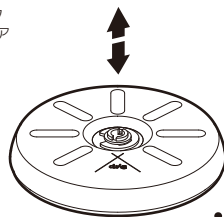

• ターンテーブル
ベース

ターンテーブルベースを取り付ける


- 2 ターンテーブルベースをジーニーミニの上部に取り付ける。

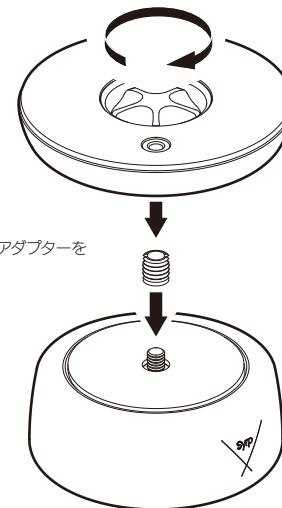

- 同梱の1/4 - 3/8 ネジアダプターを
使います。

ターンテーブルプラットフォームを取り付ける


- 3 ターンテーブルプラットフォームをジーニーミニの底部に取り付ける。

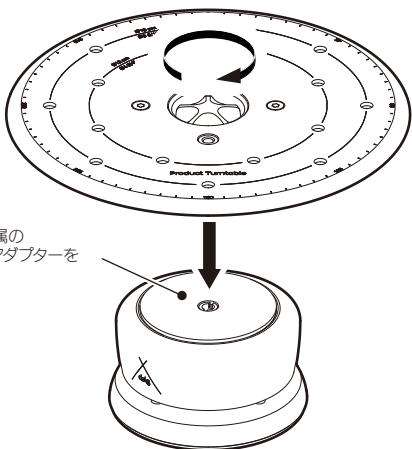

- ジーニーミニに付属の
1/4 - 3/8 ネジアダプターを
使います。

バックグラウンドディスクを設置する


- 4 バックグラウンドディスクを
ターンテーブルプラットフォームに置く。

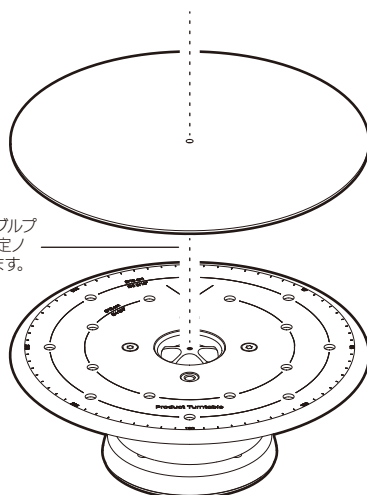

- i 中心の穴に、ターンテーブルプラットフォーム中央の固定ノブの緑色の点を合わせます。

カメラを接続する

- 5 リンクエクステンションケーブルをジーニーミニに接続し、反対側をリンクケーブルと接続する。リンクケーブルをカメラに接続する。

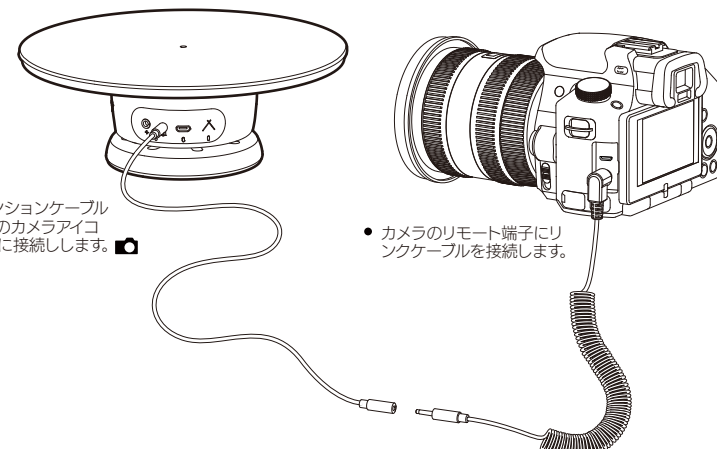

- リンクエクステンションケーブルをジーニーミニのカメラアイコンが
ついた端子に接続します。

- カメラのリモート端子にリンクケーブルを接続します。

- リンクエクステンションケーブルとリンクケーブルを接続します。